




Перед началом работы убедитесь, что на всех кассах отключена кнопка «Банковская карта»*

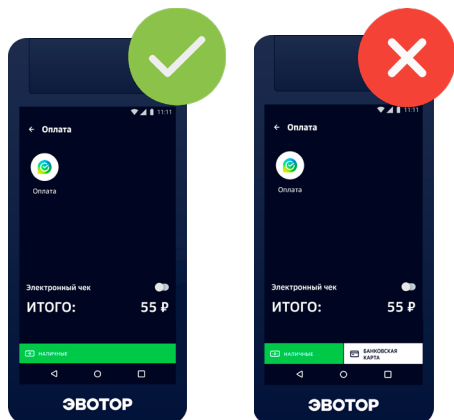

Если кнопка «Банковская карта» не отключена

На каждой кассе выберите «Настройка», затем «Правила торговли». Внизу, в разделе «Способы оплаты» выключите оплату банковской картой

Если терминал завис


- Зажать на 2 секунды кнопки «Треугольник» и «Квадрат» в нижнем меню
- Отпустить — появится список открытых приложений
- Провести пальцем вправо (свайпнуть), чтобы закрыть все приложения
- Перейти на главный экран и нажать «...»
- Нажать «Резервное копирование» и выбрать самую новую копию
- Нажать «Восстановить»
- Перезагрузить терминал

1. Нажать «Продажа»

2. Добавить товары

- Нажать «+ Товар»
- Выбрать товар из каталога, отсканировать штрихкод или ввести товар со свободной ценой
- Если нужно, добавить количество или вес
- Нажать «В чек»
- Повторить, чтобы добавить больше товаров

3. Когда все товары добавлены, нажать «К оплате»

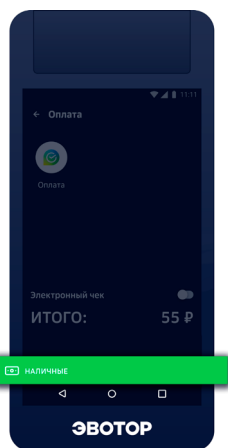


3.1. Оплата наличными

1. Выбрать кнопку «Наличные»
2. Ввести сумму и нажать «Оплатить» или выбрать «Без сдачи»
3. Терминал распечатает чек и выведет сообщение «Оплачено»



3.2. Оплата картой

1. Выбрать «Оплата» вверх. Приложить или провести карту

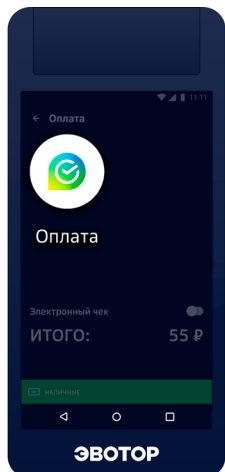

Оплата со списанием бонусов

2. Если у клиента есть бонусы «СберСпасибо» - выбрать, сколько бонусов списать и нажать зелёную кнопку оплатить

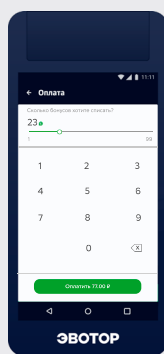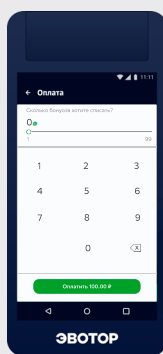

3. Готово! Остаток суммы спишется с карты. Терминал распечатает чек и выведет сообщение «Оплачено»



Оплата без списания бонусов

2. Готово! Терминал распечатает чек и выведет сообщение «Оплачено»

